

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. В поперечную балку заложить крепёжные планки **1** и ввернуть в них болты M8x35 на несколько оборотов.
3. Надеть защиту на болты M8x35 в передней части, а заднюю часть защиты прикрепить M8x20 к штатным точкам.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M8x35	2 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1440st

Mitsubishi Pajero Mini

Год выпуска: 1998-2012

Объём двигателя: 0.7

Защита картера

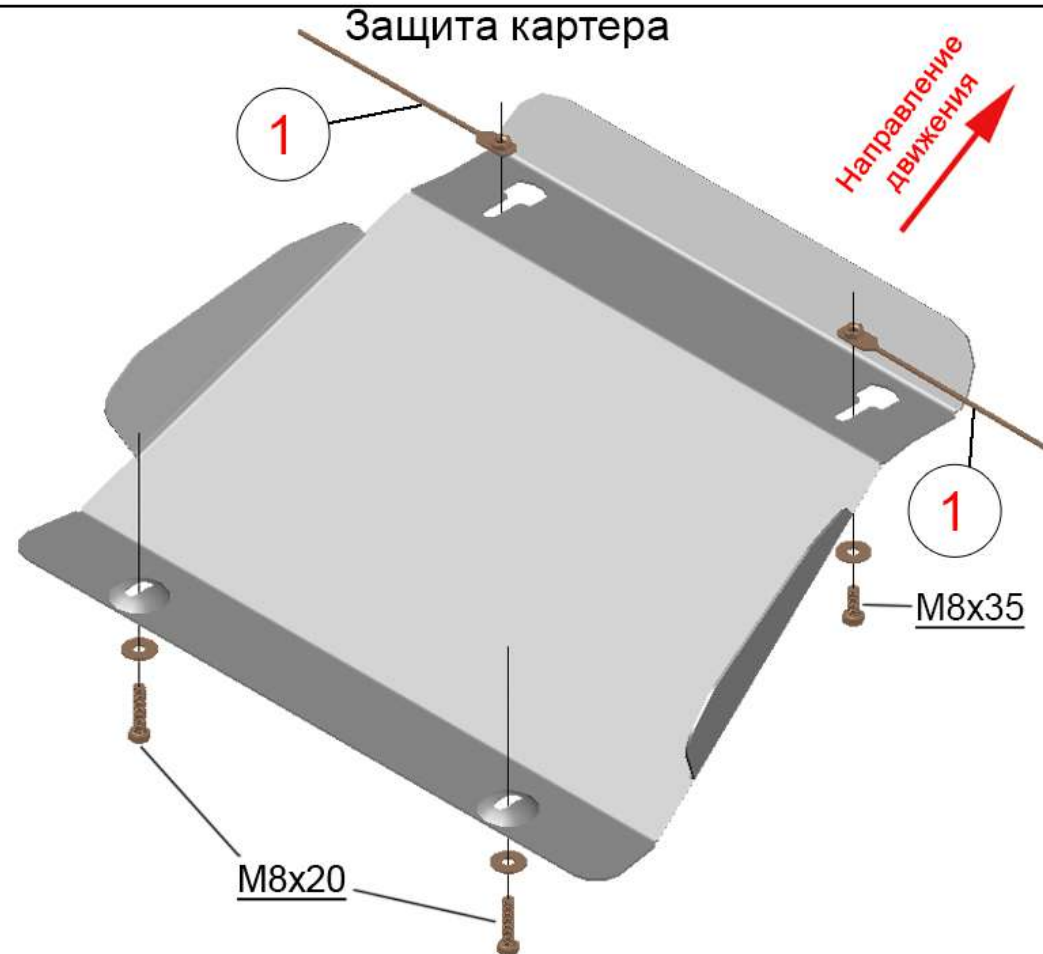

Вес защиты: **3.7 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **606x473x50**

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ