

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить в подрамник крепёжные планки **1**.
3. Установить часть защиты **A**, закрепив болтами M10x30 к ранее заложённым крепёжным планкам **1**, переднюю часть защиты закрепить болтами M8x25 к предварительно заложённым крепёжным планкам **2**.
4. Установить крепёжный кронштейн **4**, предварительно выкрутив штатный болт крепления подушки резонатора глушителя, закрепить кронштейн штатным болтом.
5. Заложить крепёжные планки **3** в силовые элементы рамы.
6. Установить защиту **B**, одев переднюю часть под часть **A** пропилами на ранее установленные болты M10x30. Закрепить защиту болтами M10x30 к ранее заложённым крепёжным планкам **3** и установленному кронштейну **4**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	3 шт.
Болт M10x30	6 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка M8 2	3 шт.
Крепёжная планка M10 1	2 шт.
Крепёжная планка M10 3	3 шт.
Крепёжный кронштейн M10 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3612st

Mercedes-Benz A (W169)

Год выпуска: 2004-2012


Объём двигателя: All

Mercedes-Benz B (W245)

Год выпуска: 2005-2011

Объём двигателя: All

Защита картера и КПП

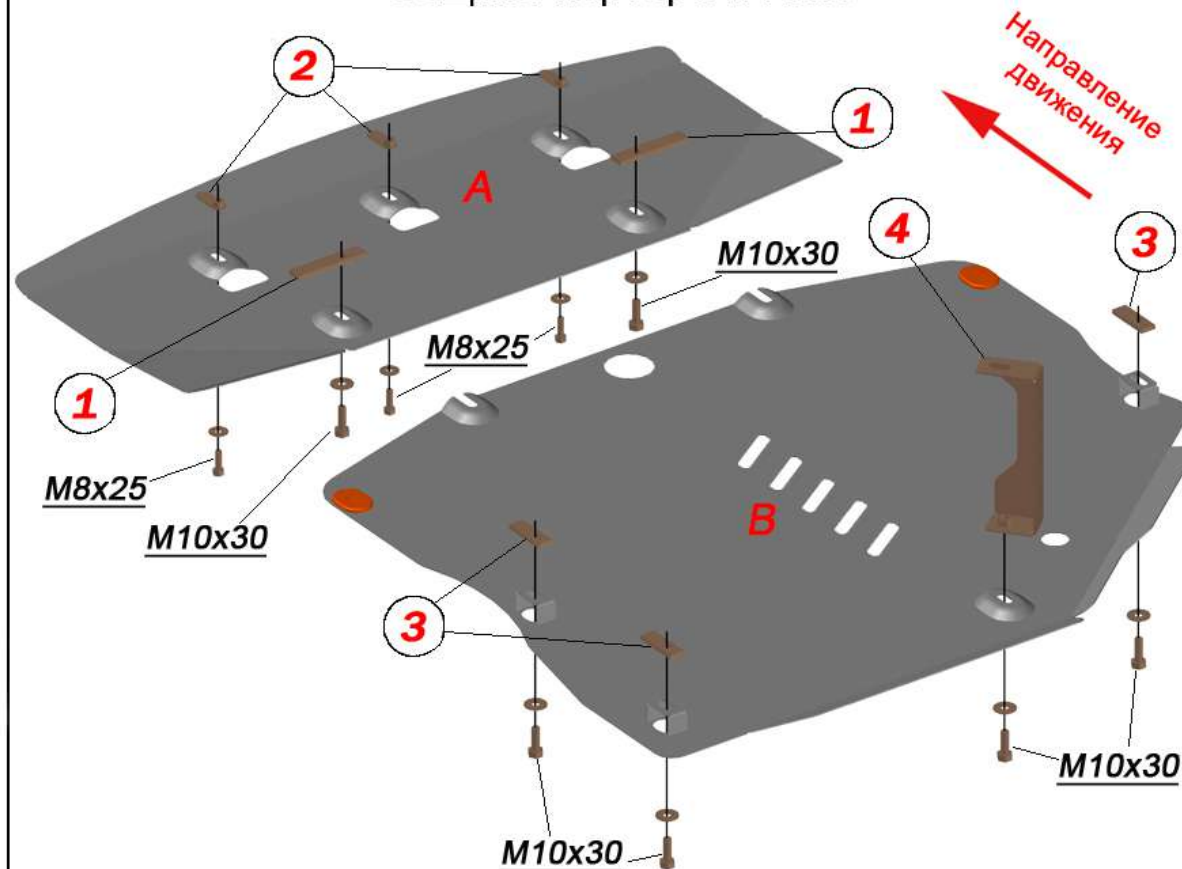

Вес защиты: **18 кг**

Вес комплектации: **0.8 кг**

Размер защиты: **1250x1000x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ