

Инструкция по установке

Changan CS35 Plus

(2022-)

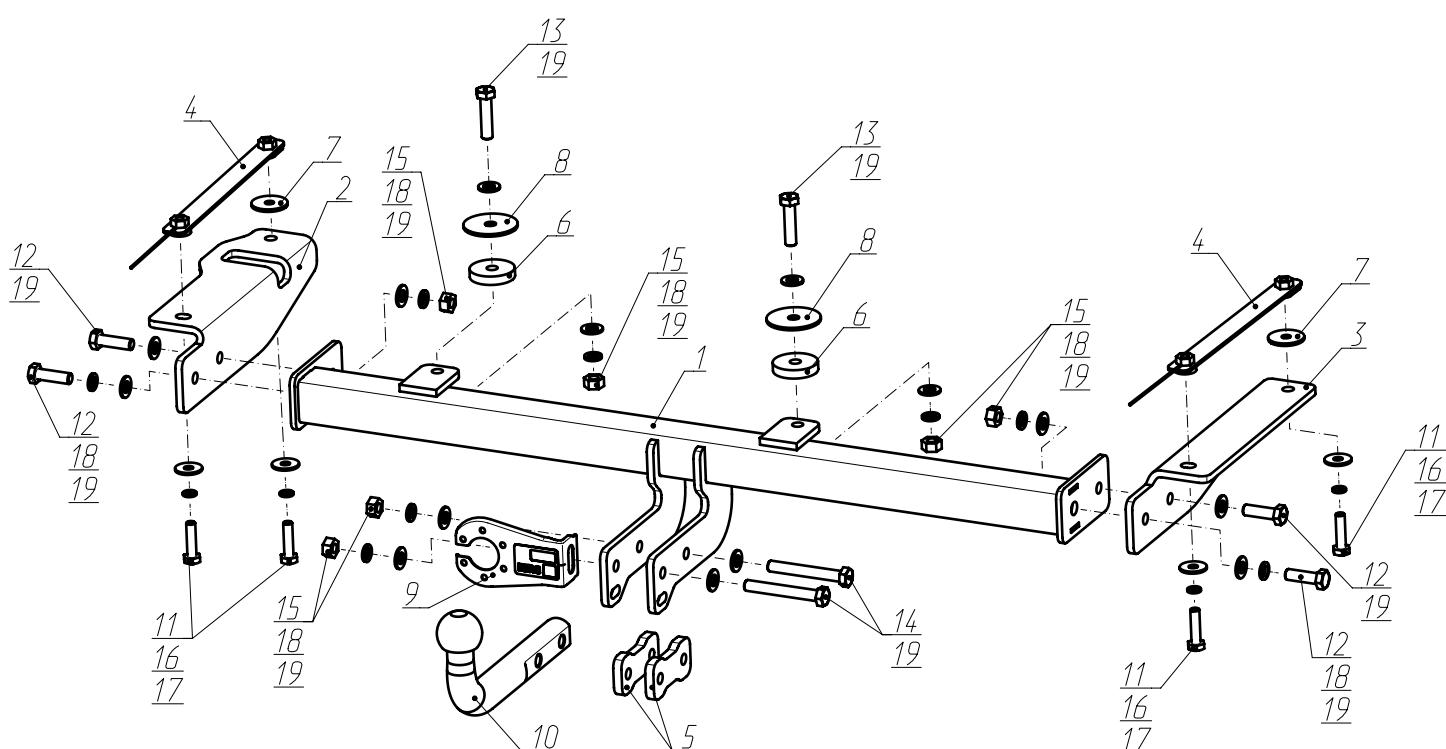
Арт.: F.6112.001

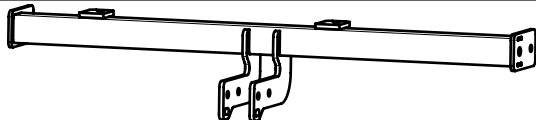










Тип шара - «А»

$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ $\text{MAX kg} + \text{MAX kg}$	 1500 kg	 75 kg	$D = 7,9 \text{ kN}$
Changan CS35 Plus (2022-) 			

Используемый инструмент:



1	x1	Балка в сборе	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x2	Закладная M10x1,25	
5	x2	Проставка	
6	x2	Проставка балки	
7	x2	Проставка кронштейна	
8	x2	Шайба	
9	x1	Кронштейн под розетку	
10	x1	Крюк	
11	x4	M10x1,25x40	
12	x4	M12x1,25x40	
13	x2	M12x1,25x50	
14	x2	M12x1,25x90	
15	x6	M12x1,25	
16	x4	Ø 10	
17	x4	Ø10 увел.	
18	x8	Ø12	
19	x14	Ø12	



Демонтировать клипсы крепления брызговика, затем снять брызговик. С другой стороны аналогично.



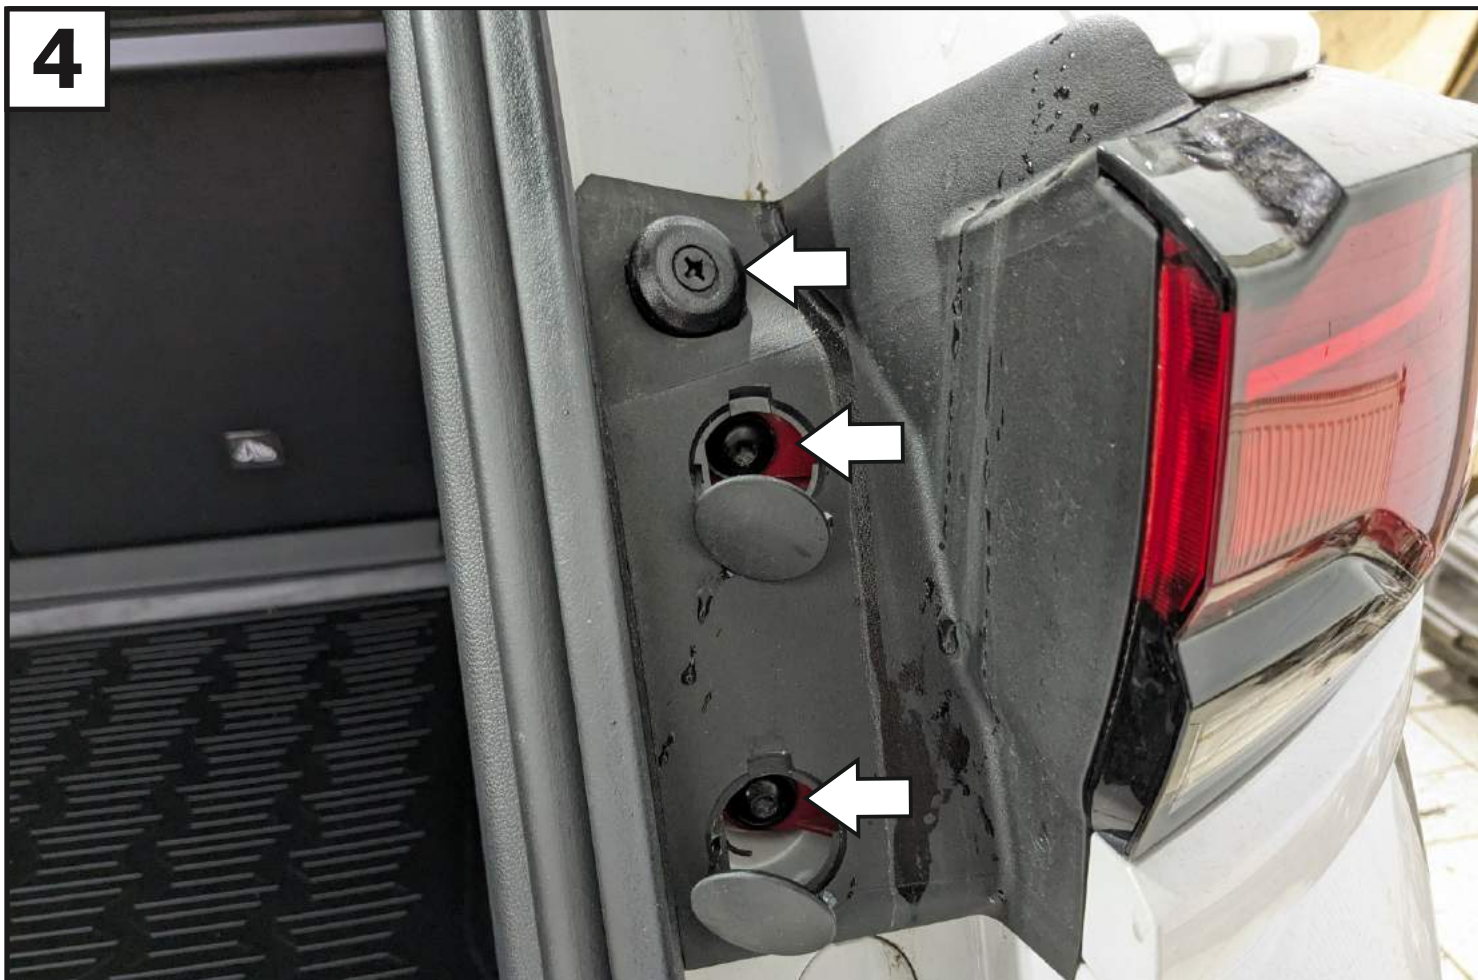
Снять боковую накладку и выкрутить винт крепления бампера. С другой стороны аналогично.

3



Снять заглушки крепления фонарей и бампера.

4



Открутить винты крепления фонарей. Демонтировать задние фонари.



Демонтировать клипсы под фонарями с обеих сторон автомобиля.



Выкрутить винты крепления бампера.

7

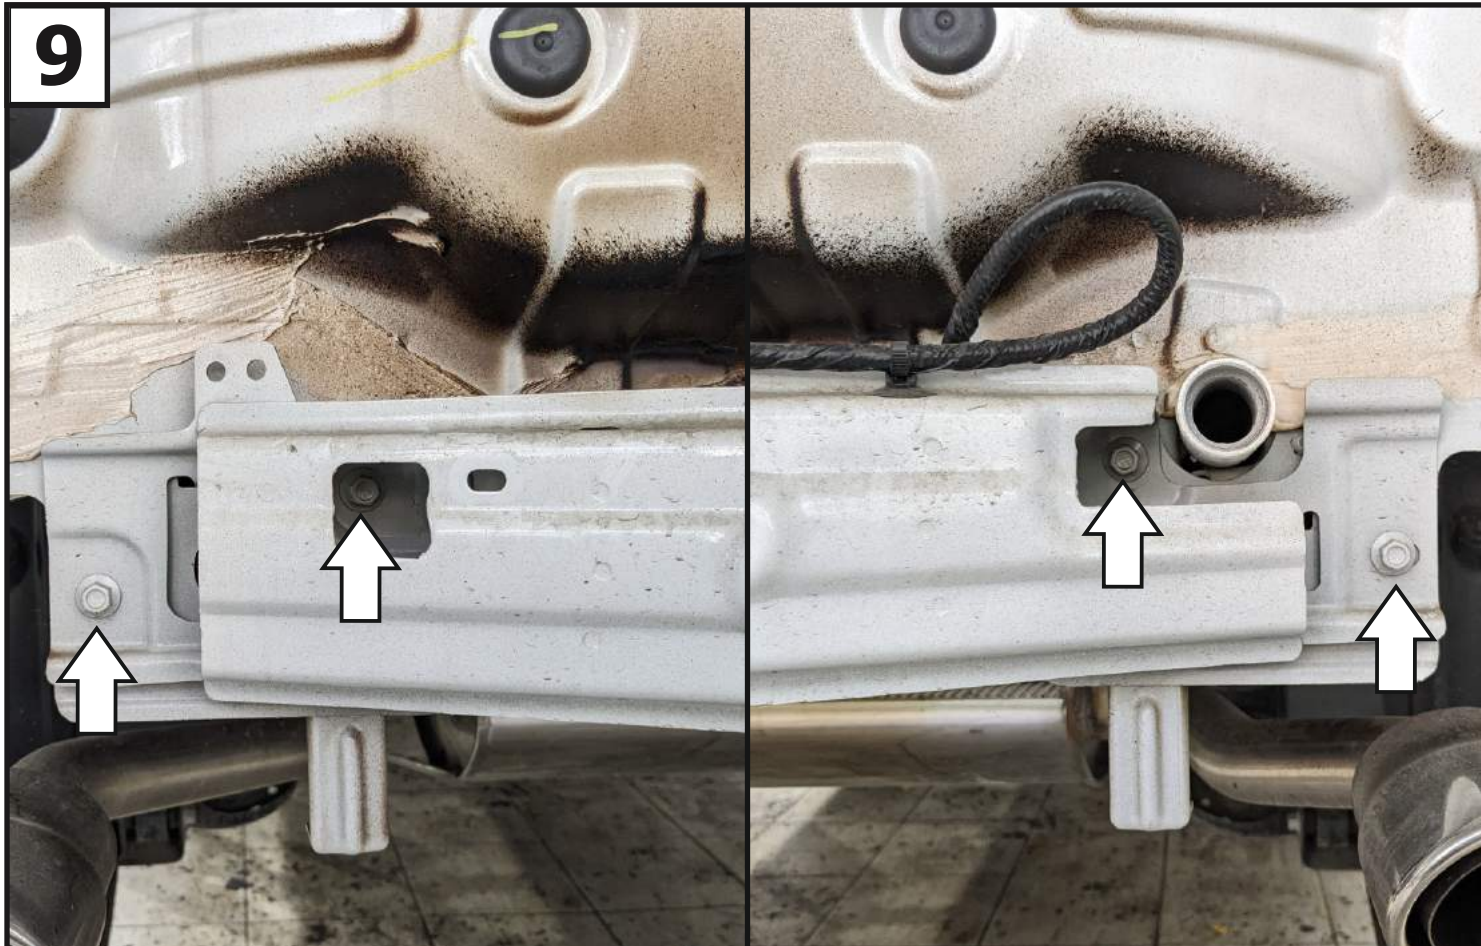


Выкрутить нижние болты крепления бампера и снять бампер.

8



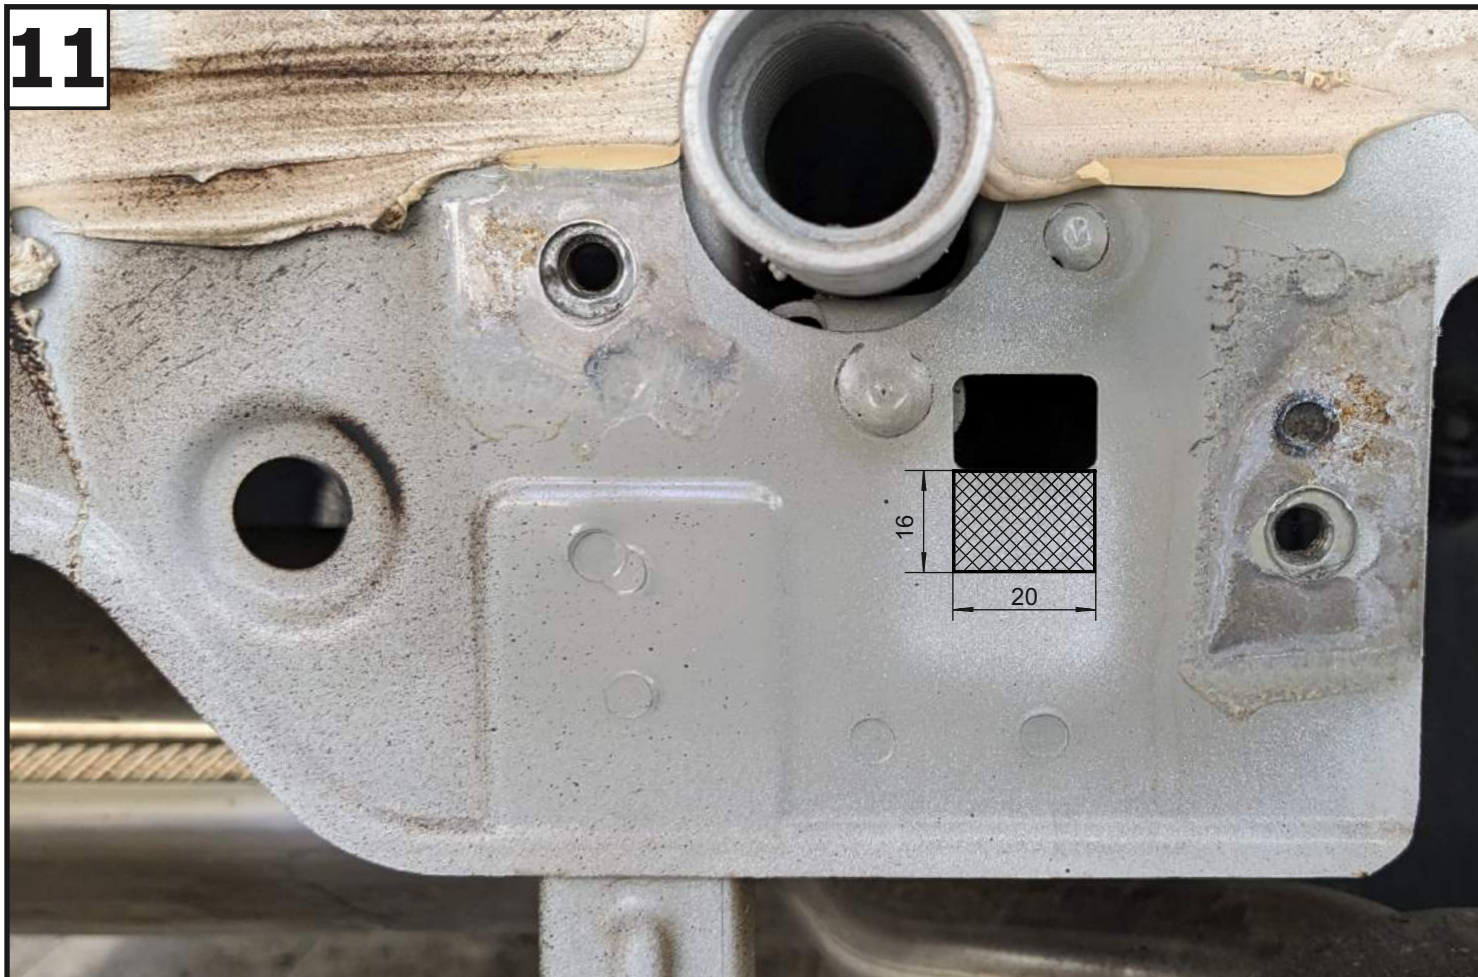
Отсоединить крепления проводки бампера от усилителя.



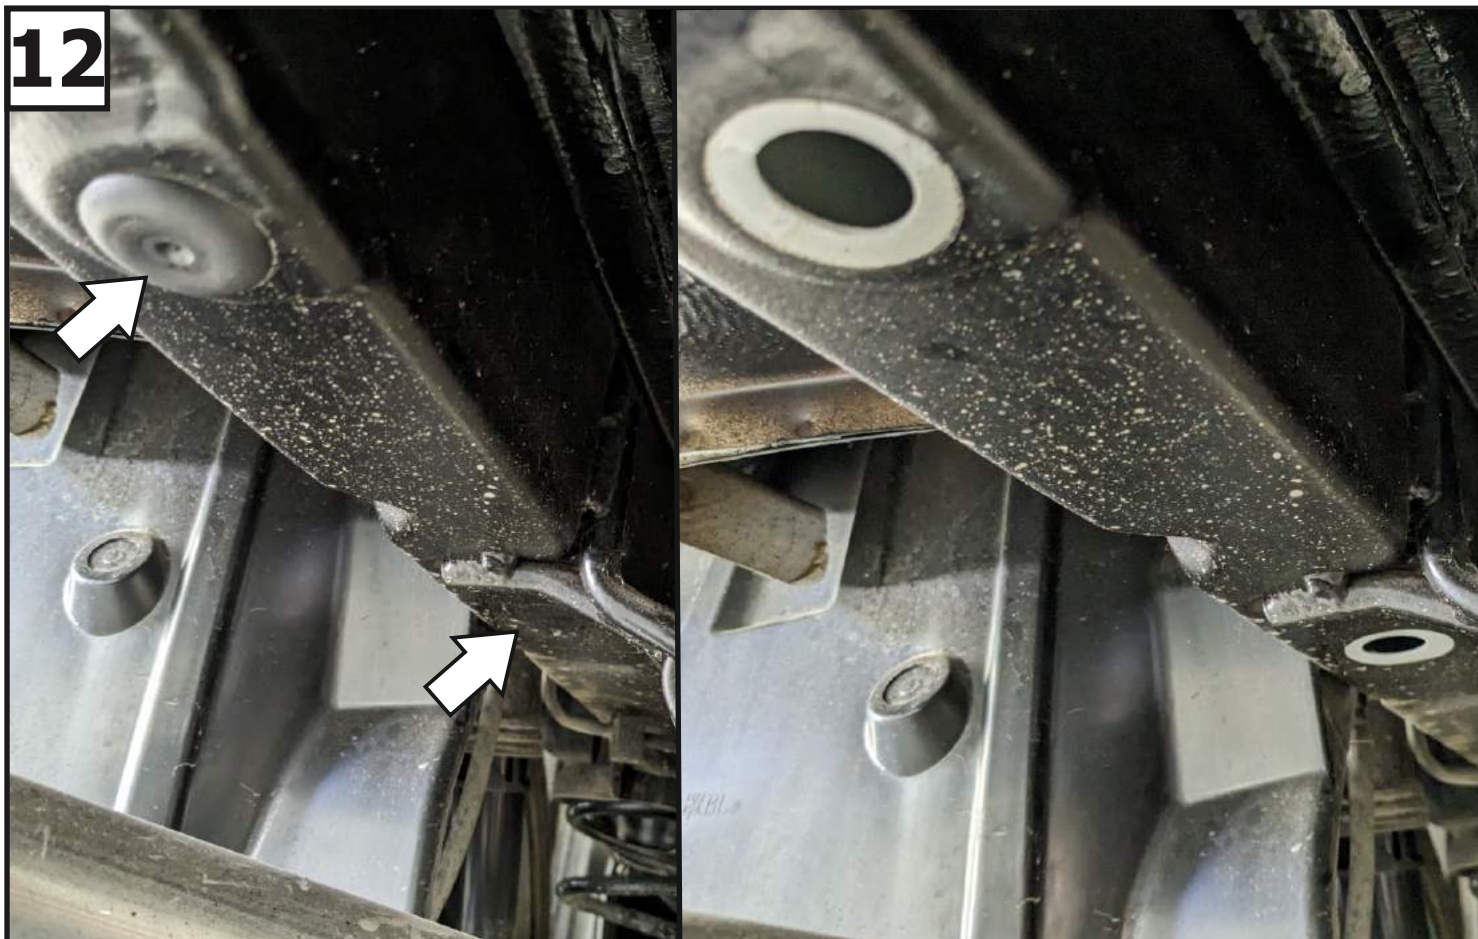
Открутить болты крепления усилителя бампера.



Демонтировать усилитель бампера.

11

Увеличить вырез в правой части задней панели согласно схеме.

12

Снять заглушки нижних отверстий лонжерона. С другой стороны аналогично.

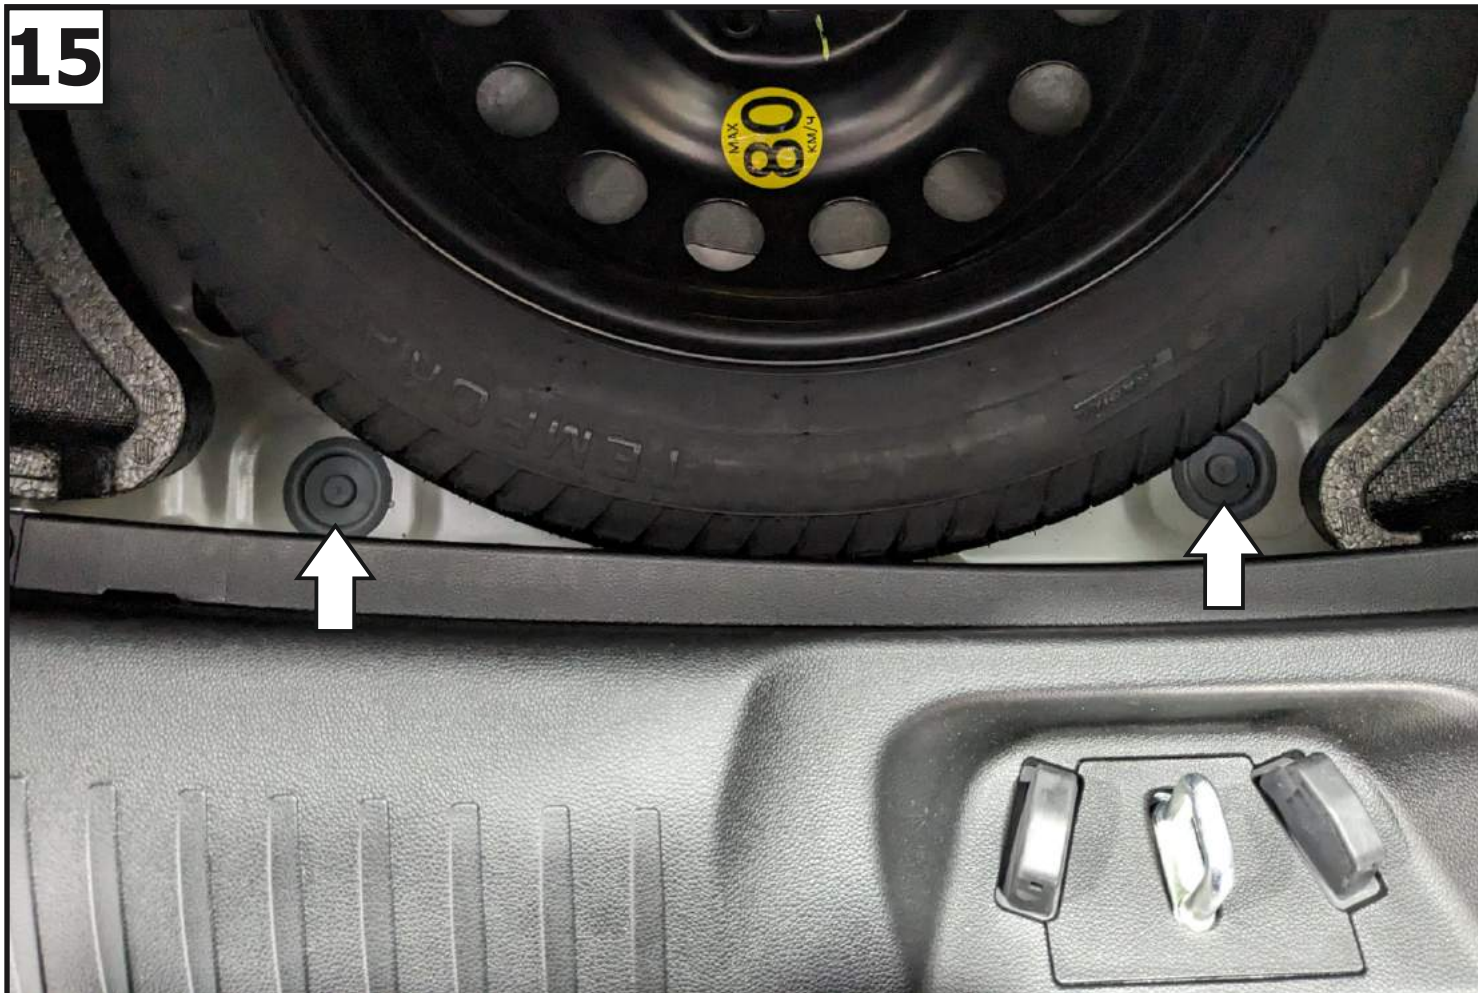
13

Установить закладные M10x1,25 (4) в лонжероны.

14

Установить кронштейны (2 и 3), закрепив их к установленным закладным с помощью проставок кронштейна (7), болтов M10x1,25x40 (11), шайб 10 пружинных (16) и шайб 10 увеличенных (17).

15



В нише запасного колеса снять заглушки.

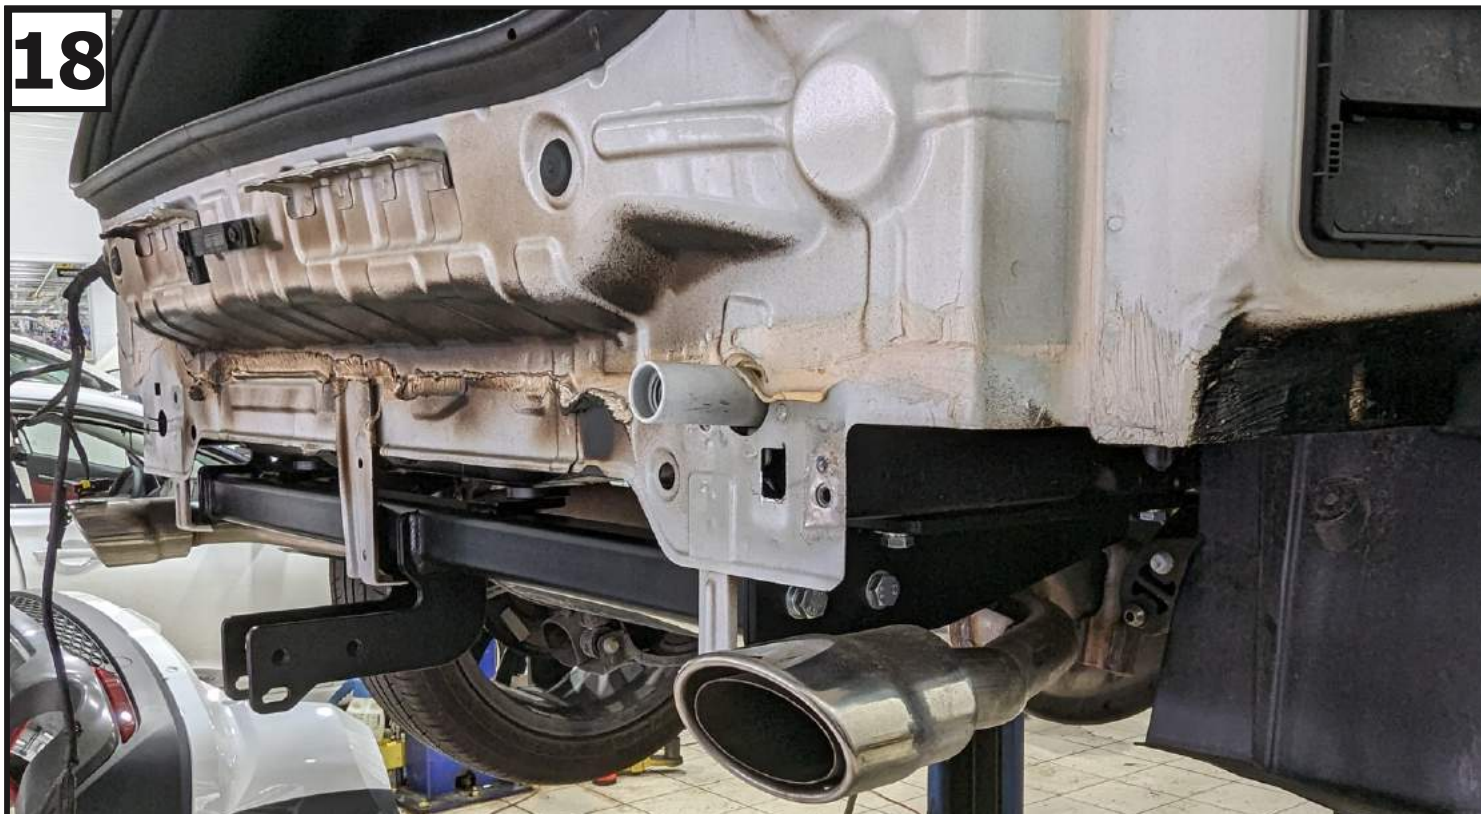
16



Перед установкой балки (1) прогнуть её резьбовые отверстия при помощи метчика М12х1,25. Затем установить балку (1), закрепив ее к кронштейнам с помощью болтов М12х1,25х40 (12), гаек М12х1,25 (15), шайб 12 пружинных (18) и шайб 12 (19).

17

Закрепить балку к нише запасного колеса с помощью проставок балки (6), шайб (8), болтов М12х1,25х50 (13), шайб 12 (19), шайб 12 пружинных (18) и гаек М12х1,25 (15).

18

Отрегулировать положение балки относительно центра автомобиля и затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем с нишей запасного колеса, после - кронштейны с лонжеронами. Моменты затяжки: М10=47 Нм; М12=81 Нм. Установить усилитель и бампер в обратном порядке.

19



Установить кронштейн под розетку (9) и крюк (10) с помощью проставок (5), болтов М12х1,25х90 (14), шайб 12 (19), шайб 12 пружинных (18) и гаек М12х1,25 (15).

20



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм.