

Инструкция по установке фаркопа Changan CS55

Лист 1

Артикул: 289228

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1350

Год выпуска: 2021-


ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 75

Вес нетто, кг: 22.3

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Демонтировать задний бампер, усилитель бампера.
- 2. Завести закладные в полости лонжеронов.
- 3. Установить кронштейны поз. 2, 3, уголки поз. 4, 5.
- 4. Установить штангу ТСУ поз. 1.
- 5. Выполнить обтяжку крепежа.
- 6. Установить усилитель бампера, бампер.
- 7. Подрезка не требуется.

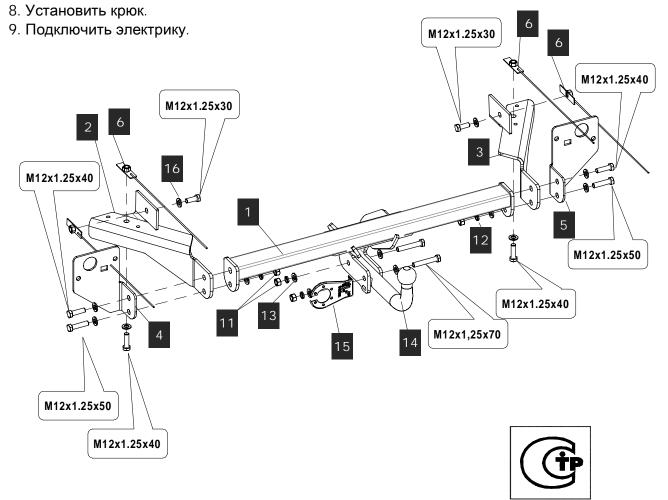

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга					
2	1	Кронштейн левый					
3	1	Кронштейн правый					
4	1	Уголок левый		Ć.	<u></u>	9228.12/001	
5	1	Уголок правый			<u>چ</u>	9228.12/001-01	
6	4	Закладная				9228.12/030	
7	2	Болт M12x1,25x70		Ø	>	DIN 960	
8	2	Болт M12x1,25x50		0)	DIN 960	
9	4	Болт M12x1,25x40		Ø)	DIN 960	
10	2	Болт M12x1,25x30		Ø.		DIN 960	
11	4	Гайка M12x1,25		6		DIN 934	
12	4	Шайба 12г		0)	DIN 127	
13	14	Шайба 12		0)	DIN 125 A	
14	1	Крюк		0 0)	3	W-08/020	
15	1	Подрозетник			PZ-01		
		Диаметр резьбы	M10>	(1.5	N	112x1.75	M12x1.25

47.0 Нм

78.0 Нм

80.0 Нм

Момент затяжки

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК	Серийный №
-----------	------------

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

ODVICE TENDOTO OTH OFF WILL						
Продано						
(наименование торговой организации, адрес						
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
Дата продажи	Подпись					

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ	установг	лено на автомобиль
Модель	<u>,</u>	VIN
подтвер автомоб	эждаем, что точки крепле биля, а также процесс ус	нное транспортное средство ения установки ТСУ на кузове становки отвечают требованиям нной инструкции по монтажу.
М.П.	Дата установки	Подпись