

**PT GROUP**

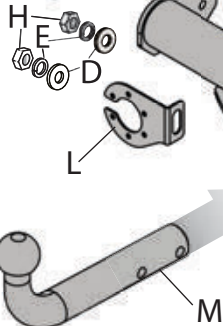
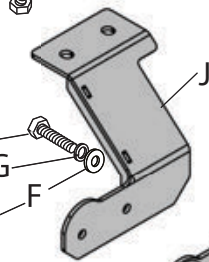
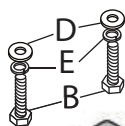
Паспорт изделия

**TOYOTA
PRIUS 2015-2022****Тягово-сцепное устройство (ТСУ)
ПОЛНОСТЬЮ оцинкованное, тип «А»**

Артикул: TPS-15-991528.00

Комплектация:

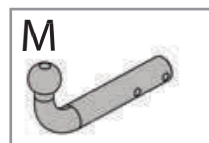
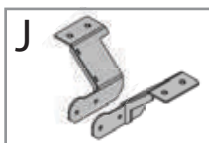
- A) Болт M12 x 80 x 1,25 - 2 шт.
 B) Болт M12 x 40 x 1,25 - 2 шт.
 C) Болт M10 x 30 x 1,25 - 4 шт.
 D) Шайба 12 - 6 шт.
 E) Шайба 12 гроверная - 4 шт.
 F) Шайба 10 - 6 шт.
 G) Шайба 10 гроверная - 4 шт.
 H) Гайка M12 x 1,25 - 2 шт.
 I) Гайка M 10 x 1,25 - 2 шт.
 J) Кронштейны крепления - 2 шт.
 K) Балка ТСУ - 1 шт.
 L) Кронштейн розетки - 1 шт.
 M) Крюк тип А - 1 шт.

**Требуемые инструменты:**

- 1) Ключ трещотка на 17 мм.
- 2) Ключ трещотка на 19 мм.
- 3) Ключ рожковый на 17 мм.
- 4) Ключ рожковый на 19 мм.

Диаметр резьбы	M10	M12
Момент затяжки, Нм	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8,8, Гайка - 8

**ТСУ
TOYOTA PRIUS****Артикул**

TPS-15-991528.00

D(кН)

8

H(кг)

75

T(кг)

1790

C(кг)

725/725

A(кг)

1500

D= (g*T*A)/(T+A) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; H - статическая вертикальная нагрузка на шар; T - технически допустимая максимальная масса тягача; C - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (*для прицепа оборудованного тормозами); A - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:

- тип шара «А»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 9,3 кг.;
- габаритные размеры изделия 1036,7x522,5x174,2 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требуемое высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55. При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:

- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- каждые 5 000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки

Штамп ОТК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи

Штамп магазина

Гарантийный срок 24 месяца с даты розничной продажи.
 Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Очистите и освободите штатные отверстия, указанные на фото. Открутите крепления кронштейна выхлопной трубы.



ШАГ 2.

Совместите отверстия кронштейнов ТСУ со штатными отверстиями в лонжероне. Наживите левый кронштейн болтами М12 х 40х1,25 с шайбами гроверными 12 и шайбами увеличенными 12.



ШАГ 3.

Правый кронштейн заведите под кронштейн крепления выхлопной трубы и закрепите штатными болтами.



ШАГ 4.

Установите балку ТСУ. Закрепите балку ТСУ на кронштейнах болтами М10 х 40х1,25 с шайбами 10 и шайбами гроверными 10.



ШАГ 4.

Отрегулируйте положение балки ТСУ и затяните все крепления. Установите крюк в кронштейнах балки при помощи болтов М12 через гроверные шайбы 10 и шайбы 10 с двух сторон. На первом болте закрепите кронштейн розетки. Затяните соединения. Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.