
Артикул	Инструкция по установке:
NLZ.04.08.130A	Защита коробки передач для AUDI Q5L/A5L 2024-н.в. 2,0 бенз. AMT 4WD (алюминий 3мм)

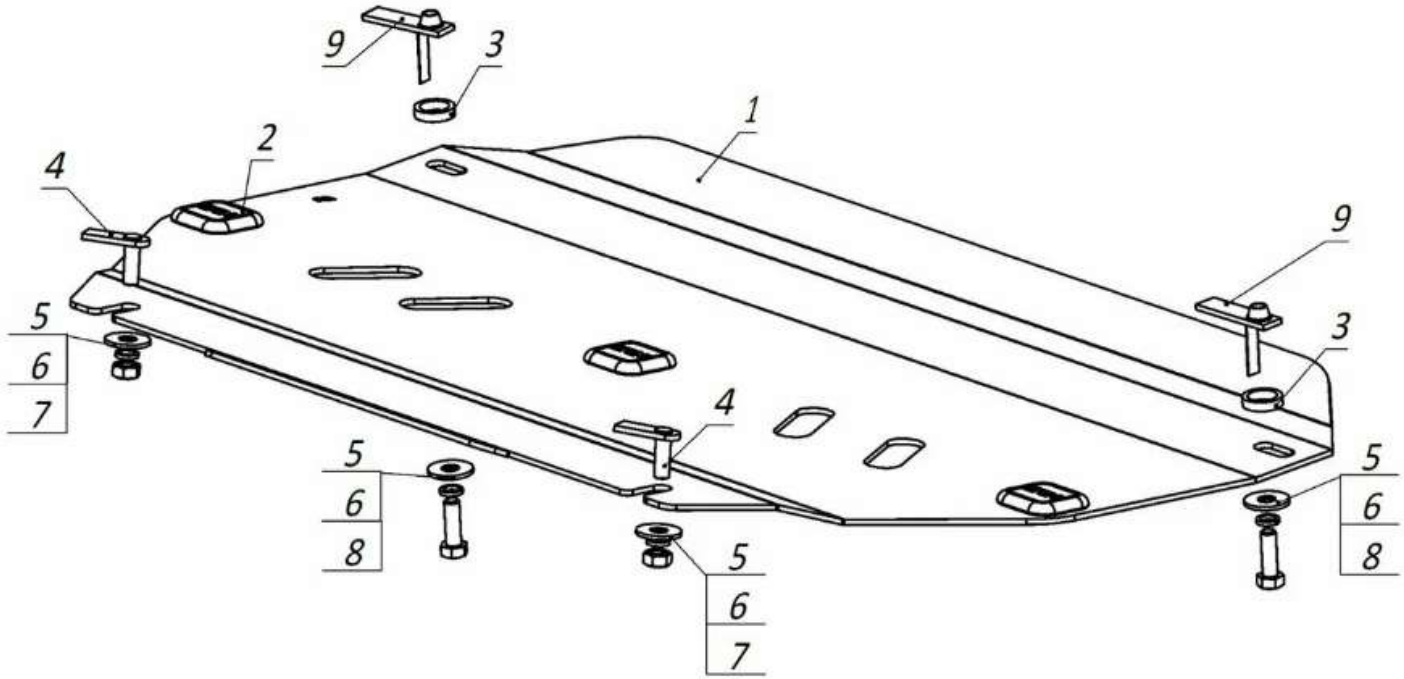

Поз.	Артикул	Наименование	К-во
1	A04.08.00.02.01	Защита КПП	1
2	TL-310	Демпфер	3
3	Zk.01.17.01-01	Втулка 20х5	2
4	Zk.01.02.00 СБ	Закладная шпилька	2
5	TL-1209	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
6	TL-1205	Шайба 8 ГОСТ 6402-70	4
7	TL-1101	Гайка М8 оц. ГОСТ 5915-70	2
8	TL-1013	Болт М8х25 ГОСТ Р 50792-95	2
9	Zk.01.11.00 СБ	Планка закладная	2

Порядок установки:

1. Демонтируйте штатный пыльник.
2. Установите закладные планки (поз.4,9) соосно отверстиям в заднем подрамнике автомобиля.
3. Наживите на закладные планки (поз.4) гайки (поз.7) с шайбами (поз.5,6).
4. Навесьте защиту КПП (поз.1) U-образными пазами на наживленные гайки (поз.7).
5. Приверните защиту КПП (поз.1) к подраминку автомобиля болтами (поз.8) с шайбами (поз.5,6) через втулки (поз.3) в закладные планки (поз.9).
6. Затяните все резьбовые соединения.

*Для предотвращения закисания болтов, на их резьбу следует нанести медную или графитовую смазку.

Устройство для защиты моторного отсека и/или элементов трансмиссии автомобиля разрабатывается в соответствии с ТУ 29.32.30-001-04925580-2018 и ТУ 29.32.30-002-04925580-2018. Изделия производятся из листовой горячекатанной, холоднокатанной стали и из листов алюминиевых сплавов.

УСТАНОВКА

Установку защиты производить в соответствии с приложенной схемой. Запрещается использовать пневмоинструмент.Допустимый момент затяжки болтов указан в таблице ниже. Касание защиты и её комплектующих с элементами , которые подвержены перетиранию, не допускается. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку защиты. Также производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защиты и комплектующих в целях технологического совершенствования

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:			
M6	M8	M10	M12
8,7 Нм	21,1 Нм	41,3 Нм	71,2 Нм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации следует избегать наездов на препятствия. В случае наезда на препятствие необходимо провести осмотр защиты и определить возможность её дальнейшей эксплуатации на СТО.
Перед демонтажом защиты необходимо оценить состояние крепежа на предмет ржавчины,
при необходимости воспользоваться проникающей смазкой WD-40 или ее аналогами.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Отсутствие следов механического воздействия
- Соблюдены требования инструкции по установке
- Отсутствуют сведения об участии автомобиля в ДТП