


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Сорвать две гайки крепления хомутов топливного бака ключом 17 мм.
- 2а. Использовать для установки ТСУ на Toyota LC 79 закладную "5", установив ее во внутрь заднего лонжерона автомобиля.
- 2б. Для установки ТСУ на Toyota LC 76 закладная "5" не используется.
- 3а. Соединить уголок "4", используя закладную "5" (Toyota LC 79) и штатные отверстия заднего лонжерона болтами M12x1,25x40.
- 3б. Соединить уголок "4" со штатными отверстиями заднего лонжерона.
4. Балку ТСУ соединить с местами, где были сорваны гайки, болтами M10x40 и отверстиями уголка "4".
5. Установить крюк, подрозетник: вид "А".
6. Произвести монтаж электрооборудования.
7. Установку ТСУ рекомендуется проводить специалистам.

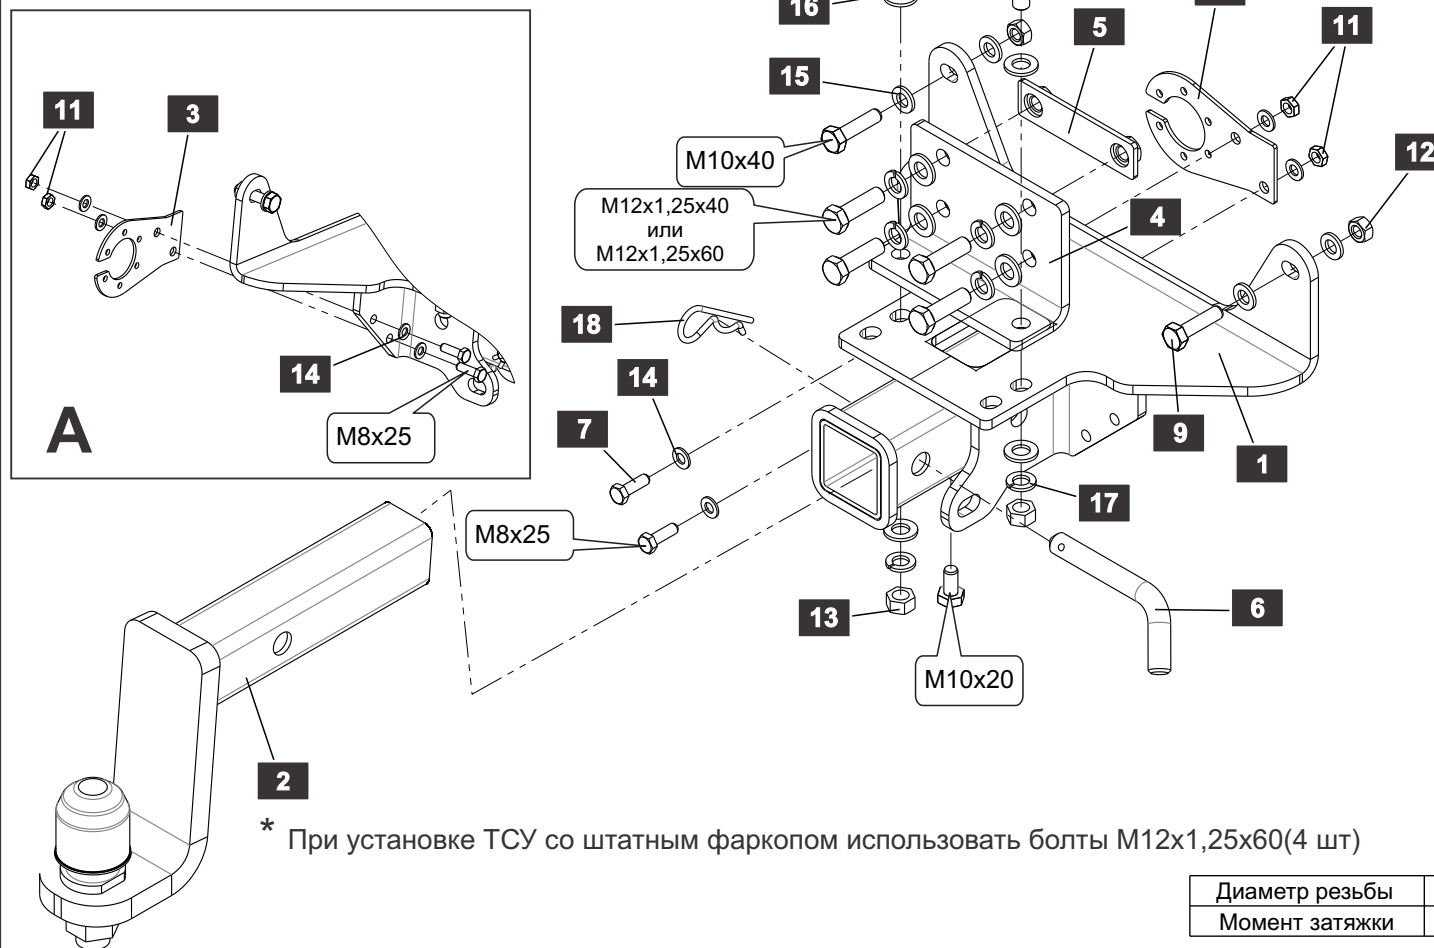

* При установке ТСУ со штатным фаркопом использовать болты M12x1,25x60(4 шт)

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Балка	
2	1	Крюк с колпачком на шар	
3	1	Подрозетник	
4	1	Уголок	
5	1	Закладная	
6	1	Палец	
7	2	Болт M8x25	DIN 933
8	1	Болт M10x20	DIN 933
9	2	Болт M10x40	DIN 933
10	6	Болт M12x1,25x40*(60)	DIN 961
11	2	Гайка M8	DIN 934
12	2	Гайка M10	DIN 934
13	2	Гайка M12x1,25	DIN 934
14	4	Шайба 8	DIN 125 A
15	4	Шайба 10	DIN 125 A
16	8	Шайба 12	DIN 125 A
17	6	Шайба 12Г	DIN 127
18	1	Пружинный фиксатор	

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автотранспортного средства с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку автотранспортного средства с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать ее на переработку. Не забывайте об охране окружающей среды.



Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____