
Артикул
NLZ.113.03.930A

Инструкция по установке:

Защита пневмоблока для Zeekr 9X 2025-н.в. 2.0 AT Бензин гибрид (алюминий, 3 мм) с креп. NLZ

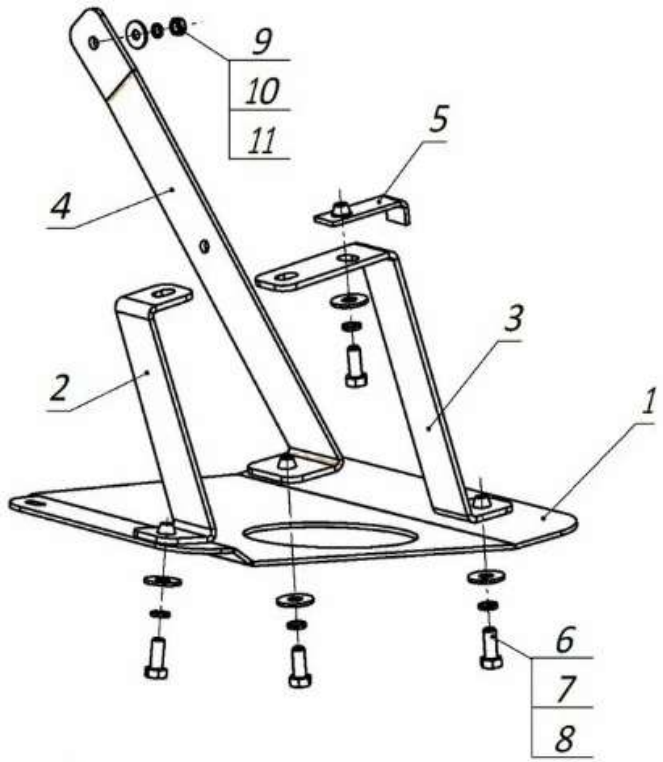

Поз.	Артикул	Наименование	К-во
1	A113.03.01.09.01	Защита пневмоблока	1
2	113.03.01.09.11	Кронштейн задний	1
3	113.03.01.09.12	Кронштейн передний	1
4	113.03.01.09.13	Кронштейн боковой	1
5	Zk.01.03.01	Планка	1
6	TL-1012	Болт M8x20.8.8.016 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	4
7	TL-1205	Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN127)	4
8	TL-1209	Шайба 8.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78 (DIN9021)	4
9	TL-1100	Гайка M6 DIN 934 (ГОСТ5915-70) 6H.8.016 (S10)	1
10	TL-1204	Шайба 6 65Г 016 ГОСТ 6402-70 (DIN127)	1
11	TL-1208	Шайба 6.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78 (DIN9021)	1

Порядок установки:

1. Отверните болт крепления бампера.
2. Установите кронштейн задний (поз.2) под задний болт крепления кронштейна крепления глушителя.
3. Установите кронштейн передний (поз.3) под передний болт крепления кронштейна крепления глушителя, закрепите болтом (поз.6) с шайбами (поз.7,8) через отверстие к закладной планке (поз.5).
4. Установите кронштейн боковой (поз.4) на шпильку в арке, закрепите гайкой (поз.9) с шайбами (поз.10,11).
5. Приверните защиту пневмоблока (поз.1) к установленным кронштейнам (поз.2,3,4) болтами (поз.6) с шайбами (поз.7,8), штатным болтом крепления бампера.
6. Затяните все резьбовые соединения.

Устройство для защиты моторного отсека и/или элементов трансмиссии автомобиля разрабатывается в соответствии с ТУ 29.32.30-001-04925580-2018 и ТУ 29.32.30-002-04925580-2018. Изделия производятся из листовой горячекатанной, холоднокатанной стали и из листов алюминиевых сплавов.

УСТАНОВКА

Установку защиты производить в соответствии с приложенной схемой. Запрещается использовать пневмоинструмент.Допустимый момент затяжки болтов указан в таблице ниже. Касание защиты и её комплектующих с элементами , которые подвержены перетиранию, не допускается. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку защиты. Также производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защиты и комплектующих в целях технологического совершенствования

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:			
M6	M8	M10	M12
8,7 Нм	21,1 Нм	41,3 Нм	71,2 Нм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации следует избегать наездов на препятствия. В случае наезда на препятствие необходимо провести осмотр защиты и определить возможность её дальнейшей эксплуатации на СТО.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Отсутствие следов механического воздействия
- Соблюдены требования инструкции по установке
- Отсутствуют сведения об участии автомобиля в ДТП