


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать пластиковые пыльники с лонжеронов.
2. Рассверлить снизу в лонжеронах до ф32 ступенчатым сверлом для установки закладных, см эскиз.
3. Рассверлить нижние отверстия в лонжеронах два передних и два задних Ф13.
4. Завести закладные поз. 4 в полости лонжеронов.
5. Установить кронштейны поз 2 и 3.
6. Установить балку ТСУ поз. 1.
7. Выполнить обтяжку крепежа.
8. Установить защитные заглушки поз. 12 в рассверленные отверстия ф32.
9. Установить пластиковые пыльники на место с небольшой доработкой.
10. Установить вставку с фиксатором.
11. Подключить электрику.

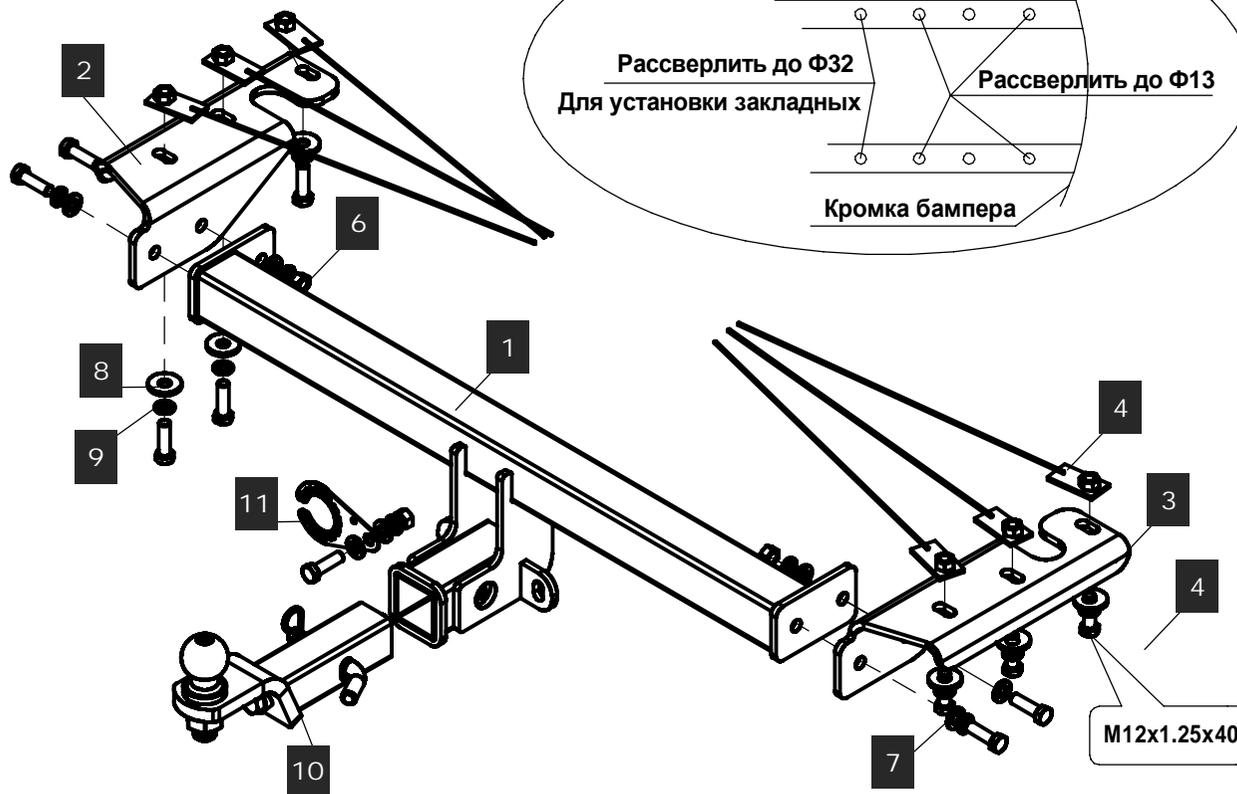


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн правый		
4	6	Закладная		
5	11	Болт М12х1,25х40		DIN 960
6	3	Гайка М12х1,25		DIN 934
7	8	Шайба 12		DIN 125 A
8	6	Шайба 12 увел.		DIN 9021
9	11	Шайба 12г		DIN 127
10	1	Вставка с фиксатором		KU-06
11	1	Подрозетник		2227.32.003
12	2	Заглушка		30-33Т38ЧК



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

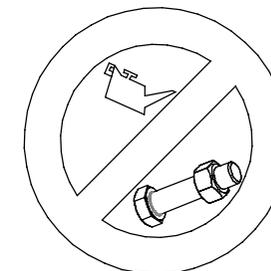

Запрещено наносить смазку на крепеж!

Диаметр резьбы	M12x1.75	M16	M24
Момент затяжки	78.0 Нм	136.0 Нм	450.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____