Инструкция по установке защиты

1. Закрепить крепёжные кронштейны 1, 2, как показано на схеме, штатными болтами.
2. Установить крепёжные кронштейны 3 под штатные точки крепления бака. Вывернуть штатные гайки крепления штатной пластиковой защиты.
3. Установить часть A и B, закрепив её к крепёжным кронштейнам 1, 2, 3 болтами M8x20 и к штатным шпилькам гайками 4.
4. Все точки крепления протянуть.

	Комплектация	Кол-во
1	Гайка **4**	6 шт.
2	Болт M8x20	6 шт.
3	Шайба M6 (увеличенная)	6 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
5	Крепёжный кронштейн **1**	1 шт.
6	Крепёжный кронштейн **2** 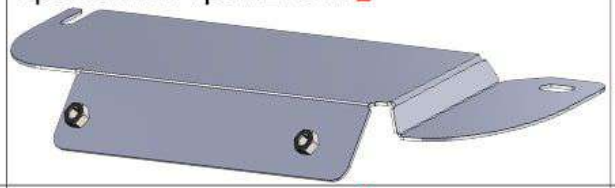	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн **3**	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF7006st

Jetour T2 | Год выпуска: 2023- | V - all

Защита топливных баков (2 части)

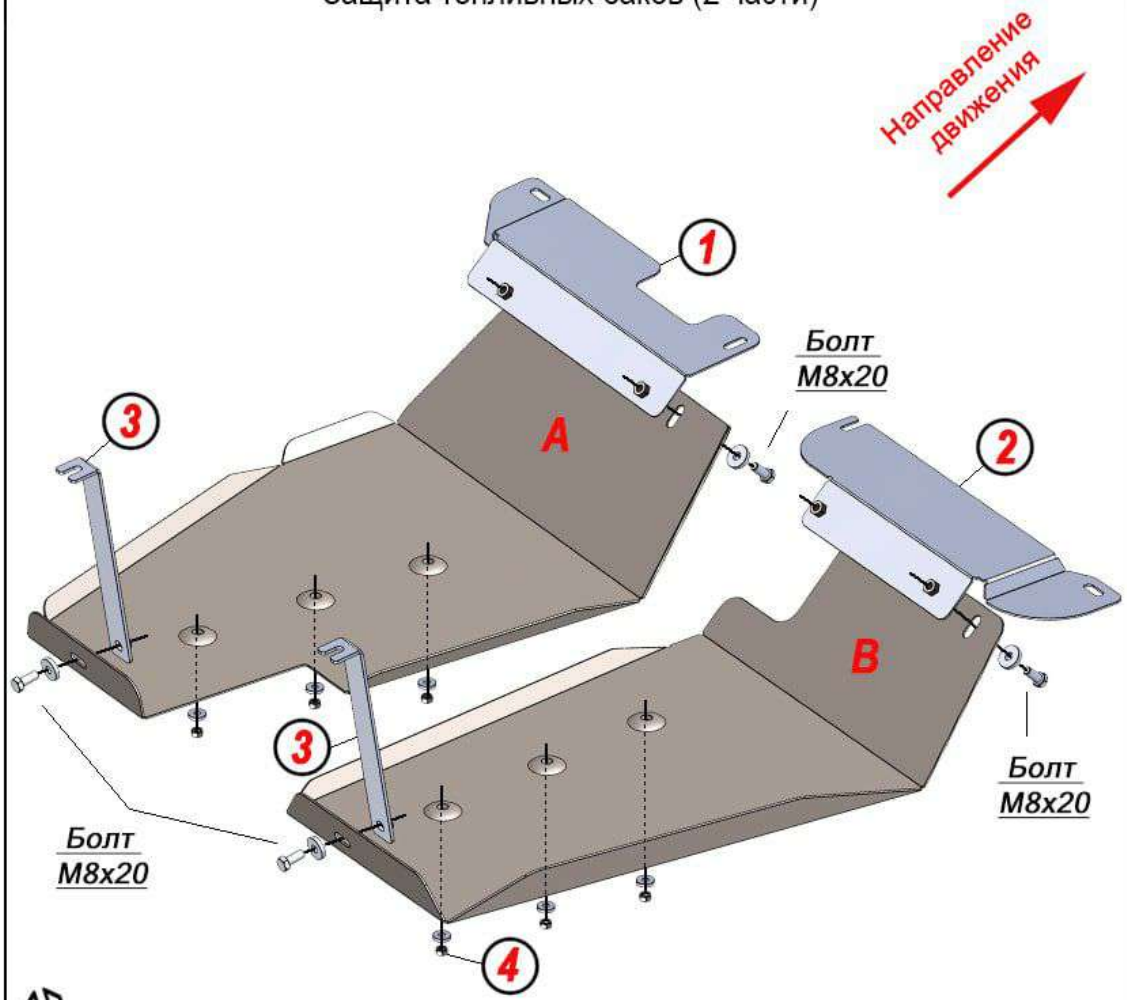

Вес защиты: **7,6 кг**
Вес комплектации: **1,9 кг**
Размер защиты: **700x450x150**
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.