Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны 1, закрепив их крепёжными планками 2 и болтами М10х25 к поперечной балке кузова.
3. Заложить крепёжные планки 3 в подрамник автомобиля и наживить в них болты М10х25.
4. Вставить защиту пропилами на ранее установленные болты М10х25, переднюю часть закрепить к кронштейнам 1 болтами М10х25.
5.Установить и закрепить крылья на защиту болтами М8х16.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

		Кол-во
1	Болт М8х16	4 шт.
2	Болт М8х25	2 шт.
3	Болт М10х25	4 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	6 шт.
5	Шайба М10 (увеличенная)	4 шт.
6	Крепёжный кронштейн 1 Правый и левый	2 шт.
7	Крепёжная планка 2	2 шт.
8	Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF6209st

Sollers SF1 | Год выпуска: 2025- | V - 1,5T

Защита радиатора и картера

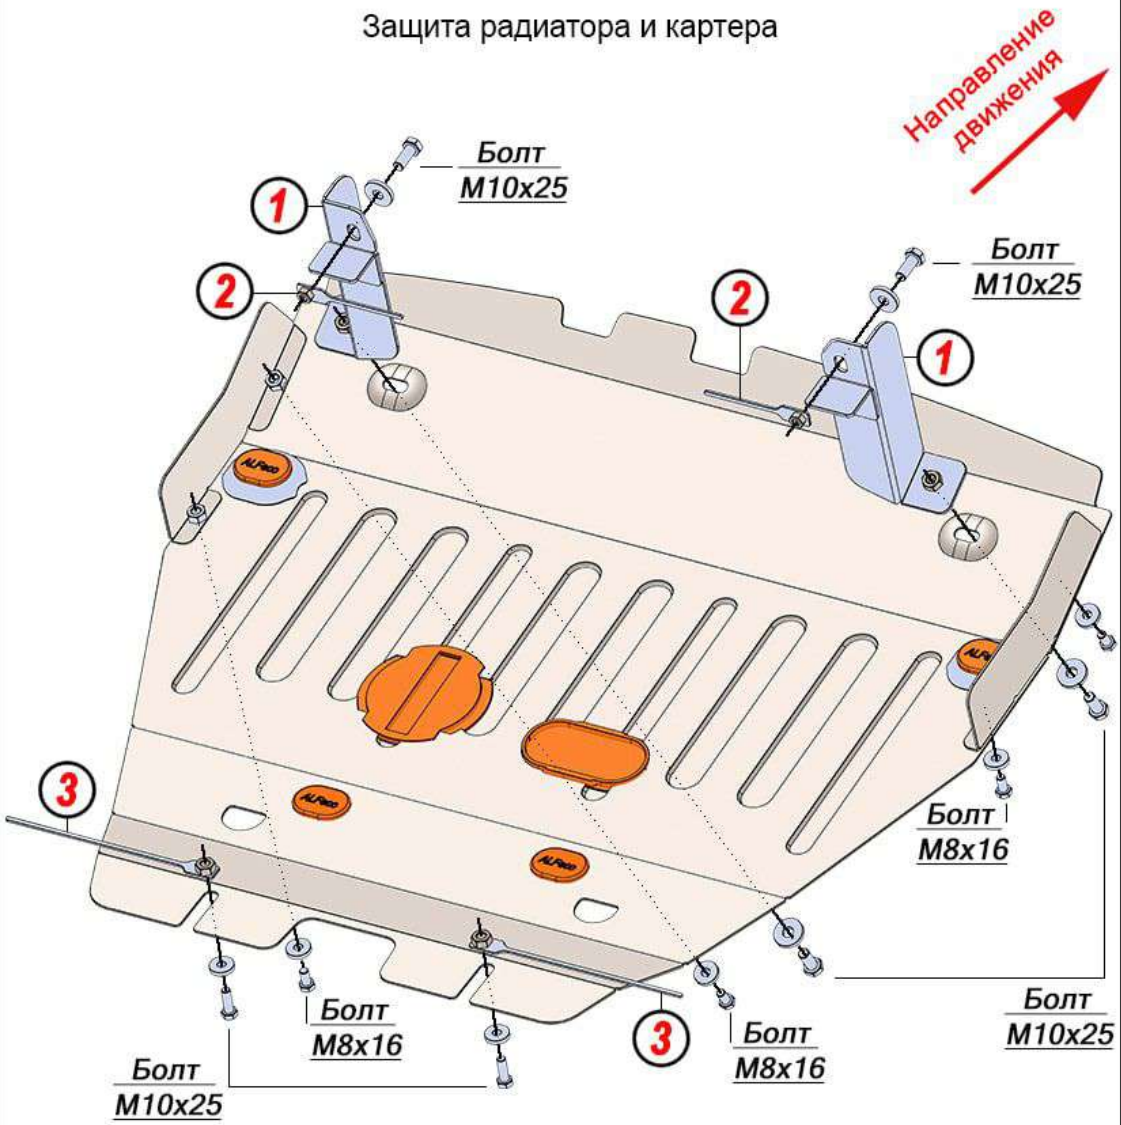

Вес защиты: **10 кг**
Вес комплектации: **2,4 кг**
Размер защиты: **850х805х130**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.