

Паспорт



арт. TCU00129
TCU00129N*
TCU00204 (не оцинкованный)

TCU00129N* - обозначение комплектации фаркопа
с нержавеющей шаром

Hyundai Santa Fe 2018 фаркоп

Схема установки


арт. TCU00129, 204

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M12x1,25x50	8
2	Болт M10x25	1
3	Болт M10x20	1
4	Болт M6x20	2
5	Гайка M12x1,25	8
6	Гайка M10	1
7	Гайка M6	2
8	Шайба увелич. Ф 12	8
9	Шайба Ф 12	8
10	Шайба гровер Ф 12	8
11	Шайба Ф 10	2
12	Шайба гровер Ф 10	1
13	Шайба Ф 6	4
14	Шайба гровер Ф 6	2
15	Балка (2102СБ)	1
16	Подкладная пластина (2011)	2
17	Подрозетник (2131)	1
18	Кронштейн крепления бампера (2179)	2
19	Крюк в сборе	1
20	ТСU16F - Штифт ф16мм шплинтованный	1
21	Колпачек на шар	1
22	Заглушка фаркопа Hyundai	1
23	Розетка	1

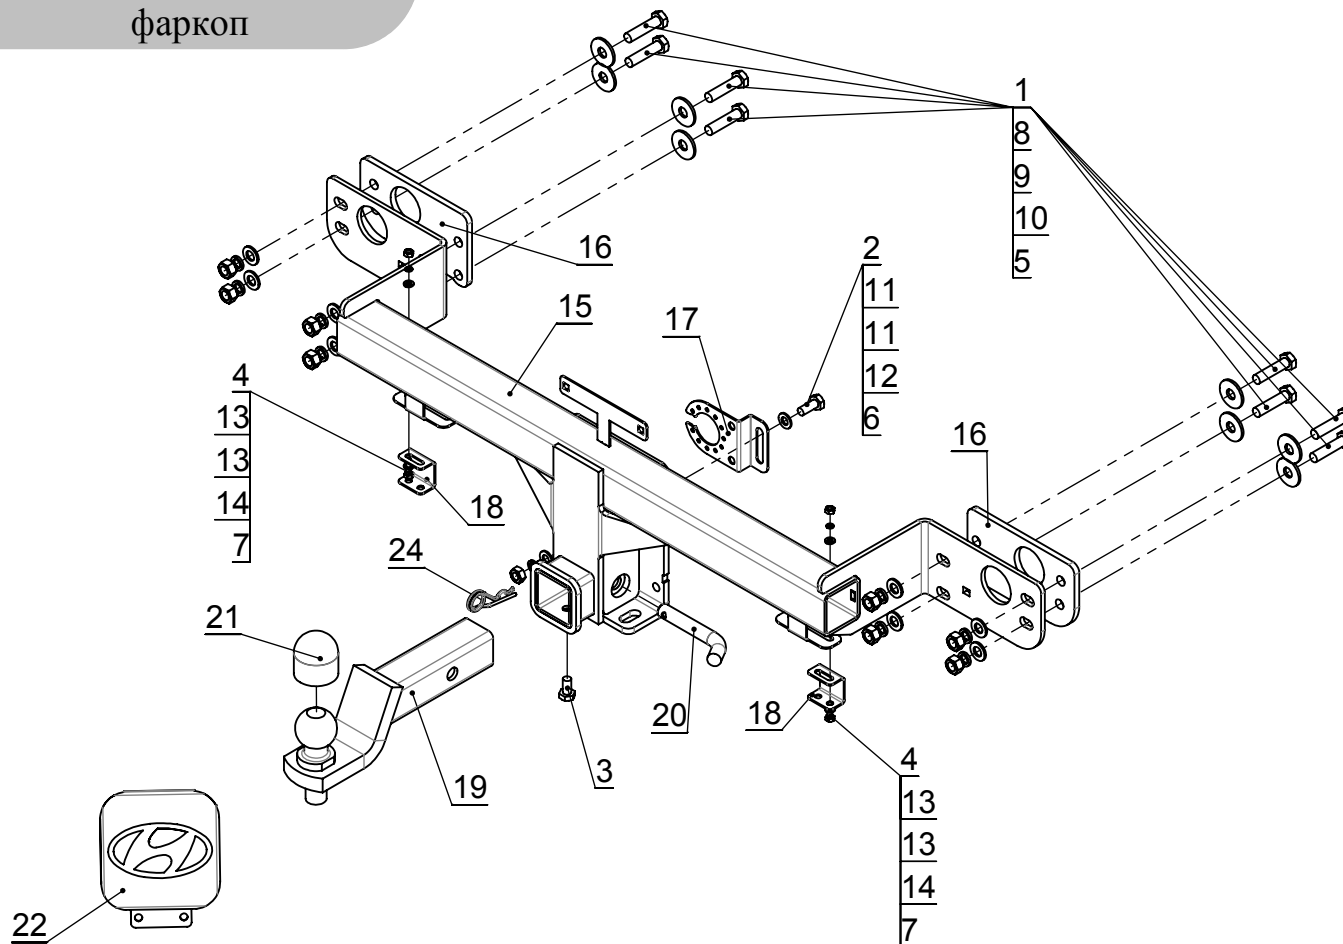

Инструкция по установке

1. Демонтируйте бампер.
2. Демонтируйте усилитель бампера.
3. Вместо усилителя бампера установите балку (поз.15) совместно с подкладными пластинами (поз.16) при помощи болтов (поз.1).
4. Установите кронштейны крепления бампера (поз.18) на балку (поз.15) как показано на схеме при помощи болтов (поз.4).
5. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
6. Установите бампер, предварительно подрезав его согласно выпирающим частям фаркопа.
7. Подключите электрику.

Шаблон для резки бампера

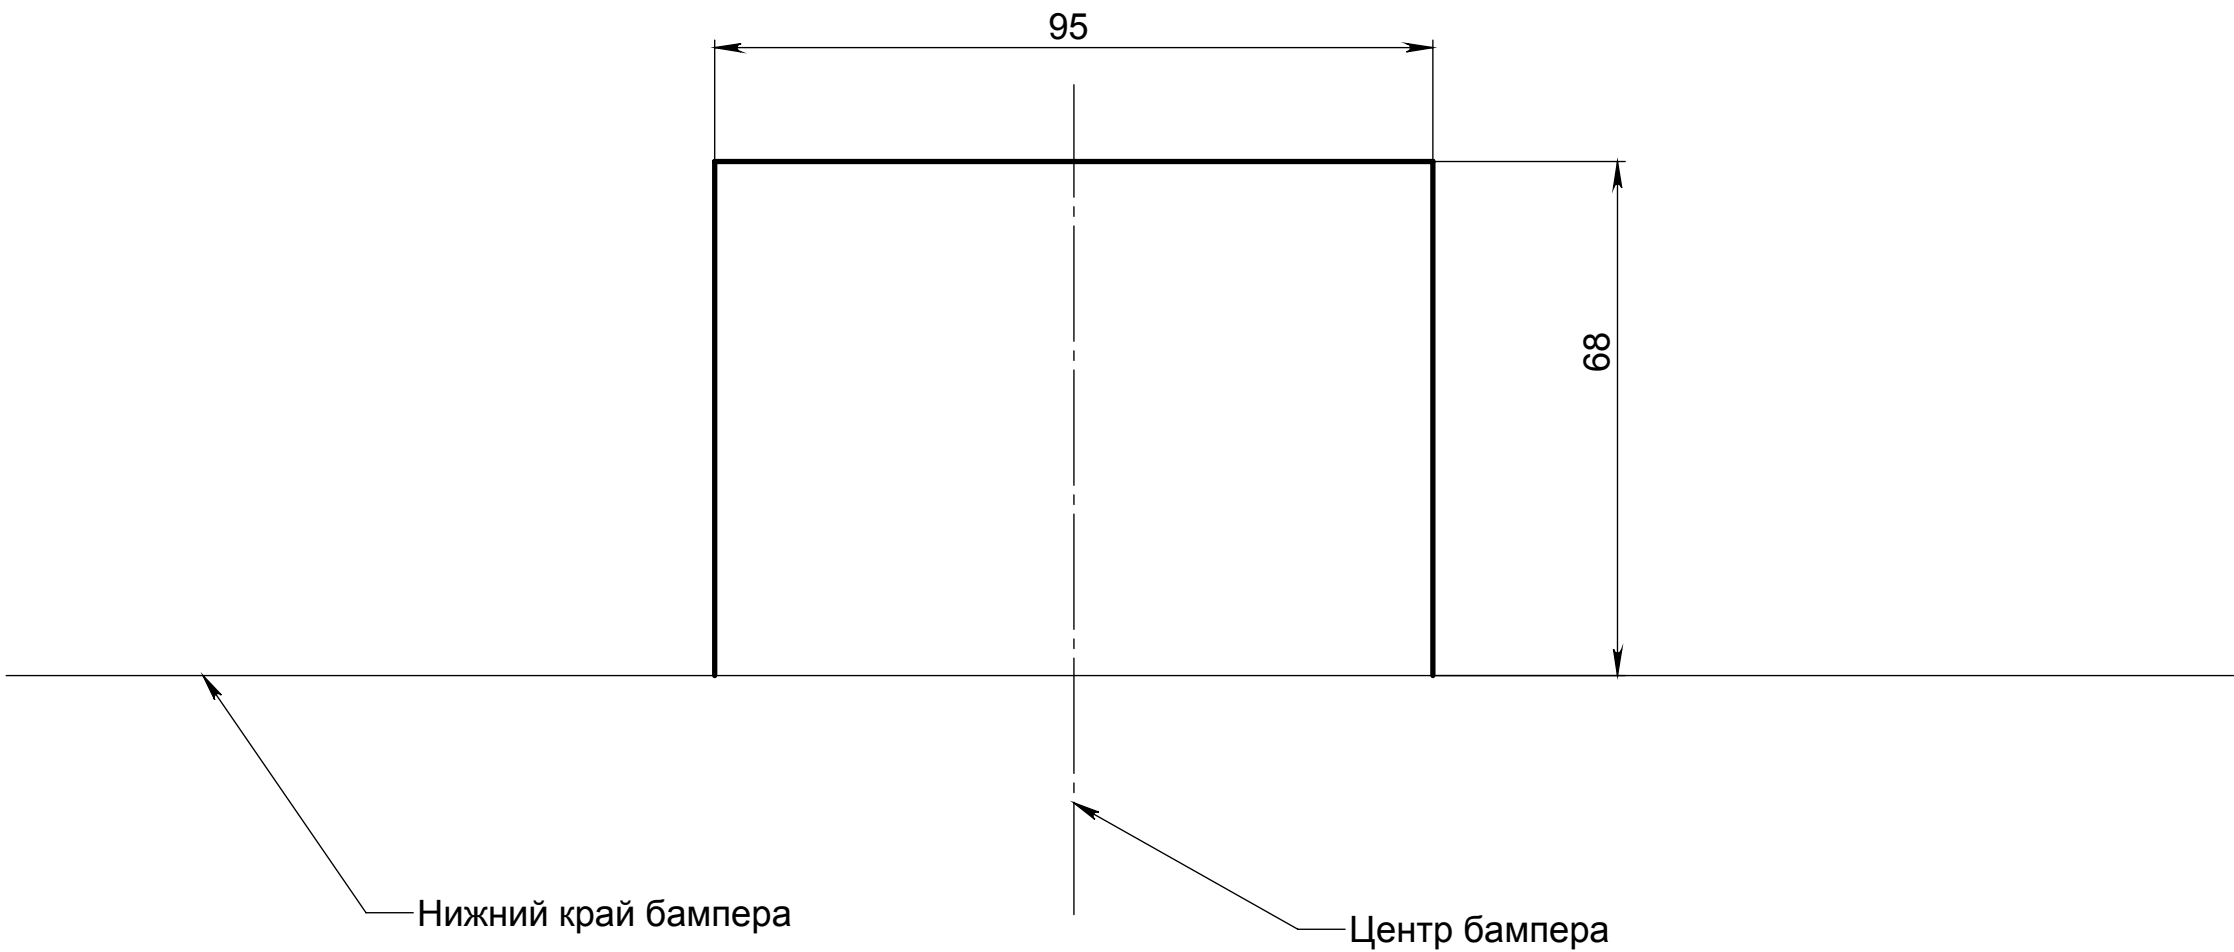

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 80 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

Быстросъемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком. Для исключения люфта в комплекте с фаркопом прилагается болт М10х20.

Гарантийные обязательства:

ООО "Компания ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.